





Benutzerhandbuch

Hinweis: Wenn Sie dieses Produkt freihändig verwenden, anstatt die Stabspitze auf einem Tisch abzustützen, entfernen Sie die Gummikappe von der Stabspitze, damit sie nicht durch das Messer eingeschnitten wird.

SCHÄRFANLEITUNG

1. Positionieren Sie den Schärfstab senkrecht, mit der Spitze nach unten, auf einem Schneidebrett, Tisch oder einer anderen geeigneten Oberfläche. (Siehe Fig. 1)
Üben Sie ausreichend Druck nach unten auf den Schärfstab aus, um ein Verrutschen während des Schärfens zu verhindern.
2. Die integrierte feste Winkelführung verfügt über sechs Führungsflächen, die alle auf 20 Grad eingestellt sind und für die meisten Messer geeignet sind. Legen Sie die Ferse der Messerklinge an die 20-Grad-Winkelführung an. (Siehe Fig. 2) Legen Sie die Messerklinge nicht an die Winkelführung an, wenn Sie einen anderen Schärfwinkel als 20 Grad wünschen. Stellen Sie den Winkel zwischen Messerklinge und Schärfstab nach Bedarf ein. Drücken Sie das Messer mit gleichmäßigem Druck nach unten entlang des Stabs, während Sie es von der Ferse bis zur Spitze zu sich hin ziehen. (Siehe Fig. 3)
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite der Messerklinge. (Siehe Fig. 4)
4. Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, bis das Messer scharf ist. Führen Sie die Züge stets abwechselnd auf beiden Seiten der Klinge aus und üben Sie dabei angemessenen Druck aus.

Hinweis: Schärfen Sie immer die gesamte Länge der Messerklinge und führen Sie auf jeder Klingenseite die gleiche Anzahl an Zügen aus, um eine gleichmäßige Schneide zu erhalten. Die Geschwindigkeit des Vorgangs hat keinen Einfluss auf das Ergebnis.

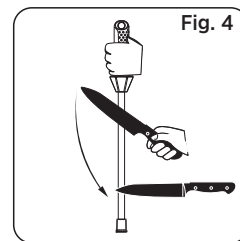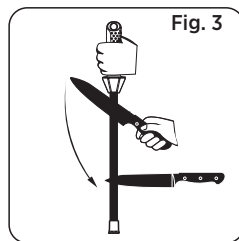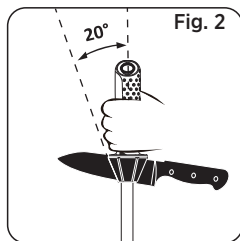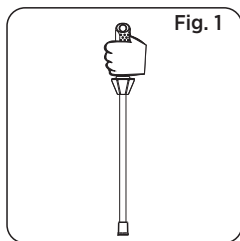

PFLEGE

Keramik ist sehr verschleißfest, kann aber leicht brechen. Lassen Sie den Keramikstab nicht fallen und schlagen Sie ihn nicht gegen eine harte Oberfläche. Reinigen Sie die Keramikoberfläche, indem Sie sie in warmem Wasser mit einer weichen Bürste und Küchenreinigungspulver vorsichtig abreiben.

- Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an: bit.ly/118Hvideo
Oder scannen Sie den QR-Code
- Jedes SHARPAL Produkt ist für **3 Jahre** ab Kaufdatum bei normaler Abnutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen verursacht wurden. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR NICHT-INDUSTRIELLE ODER NICHT-KOMMERZIELLE VERWENDUNG. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an warranty@sharpal.com.

