
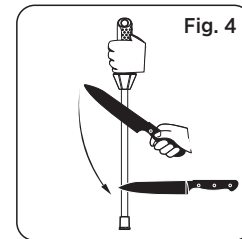
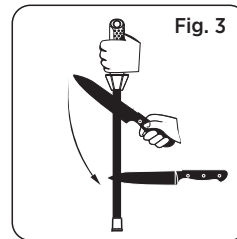
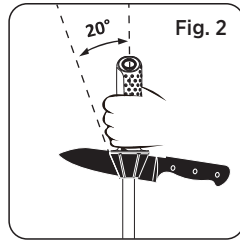


Gebruikershandleiding

Opmerking: Als dit product uit de vrije hand wordt gebruikt in plaats van met de punt van de staaf op een tafel gesteund, verwijder dan de dop van de punt van de staaf om te voorkomen dat de rubberen dop door het mes wordt afgesneden.

SLIJPINSTRUCTIES

1. Plaats de slijpstaaf verticaal, met de punt omlaag, op een snijplank, tafel of ander geschikt oppervlak (Zie Fig. 1). Oefen voldoende neerwaartse druk uit op de slijpstaaf om wegglijden tijdens het slijpproces te voorkomen.
2. De ingebouwde vaste hoekgeleider bevat zes schuine vlakken, die allemaal 20 graden zijn en geschikt zijn voor de meeste messen. Plaats de hiel van het mesblad tegen de hoekgeleider van 20 graden (Zie Fig. 2). Plaats het mesblad niet tegen de hoekgeleider als u een andere slijphoek dan 20 graden wilt. Stel de hoek tussen het mesblad en de slijpstaaf naar wens af. Duw het mes met constante neerwaartse druk langs de staaf omlaag terwijl u het mes van hiel tot punt naar u toe trekt. (Zie Fig. 3)
3. Herhaal deze handeling aan de tegenoverliggende zijde van het mesblad. (Zie Fig. 4)
4. Herhaal stap 2 en 3 totdat het mes scherp is. Maak altijd afwisselende halen met uw mes over de slijpstaaf en oefen daarbij de juiste druk uit.

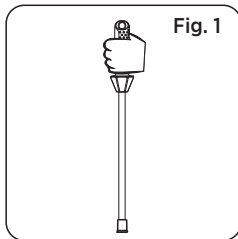

ONDERHOUD

Keramisch materiaal is zeer slijtvast, maar kan gemakkelijk breken. Laat de keramische staaf niet vallen en sla deze niet tegen een hard oppervlak. Reinig het keramische oppervlak door het voorzichtig in warm water te wrijven met een zachte borstel en keukenreinigingspoeder.

- Bekijk de demovideo op YouTube: bit.ly/118Hvideo
Of scan de QR-code

- Elk SHARPAL-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten bij normale slijtage gedurende **3 jaar** vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of wijziging. DEZE GARANTIE GELDT ALLEEN VOOR NIET-INDUSTRIEEL OF NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK. Als u aanspraak wilt maken op garantie, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of e-mail rechtstreeks naar warranty@sharpal.com.

