





Bruksanvisning

Obs: Om du använder produkten utan stöd, istället för att placera spetsen på bordet, ta bort gummihuven från spetsen på stålet för att undvika att kniven skär den.

SLIPINSTRUKTION

1. Placera slipstaven vertikalt med spetsen nedåt på en skärbräda, bord eller annan lämplig yta. (Se Fig. 1) Applicera tillräckligt med tryck nedåt på staven för att förhindra att den glider under slipningen.
2. Den fasta vinkelföraren har sex ledytor, alla inställda på 20 grader, lämpliga för de flesta knivar. Placera knivens häl mot 20-graders vinkelförare. (Se Fig. 2) Placera inte bladet på vinkelföraren om du vill ha en annan vinkel än 20 grader. Justera vinkeln mellan bladet och staven efter behov. Dra kniven nedåt längs staven med jämnt tryck från hälen till spetsen. (Se Fig. 3)
3. Upprepa proceduren på bladets motsatta sida. (Se Fig. 4)
4. Upprepa steg 2 och 3 tills kniven är vass. Utför alltid alternerande drag på båda sidor av bladet och applicera lämpligt tryck.

Obs: Slipa alltid hela bladets längd och gör samma antal drag på varje sida för ett jämnt skär. Hastigheten påverkar inte resultatet.

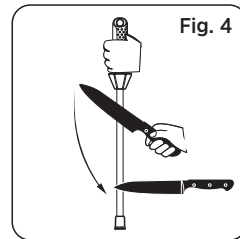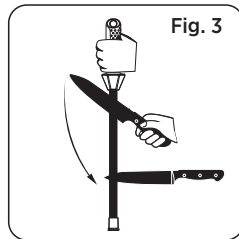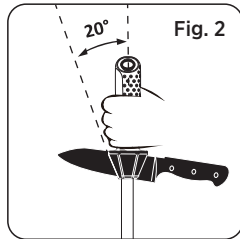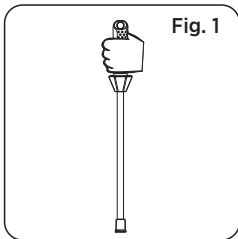

UNDERHÅLL

Keramikmaterialet är mycket slitstarkt men kan lätt gå sönder. Tappa inte keramikstaven och slå den inte mot hårda ytor. Rengör keramikytan försiktigt med en mjuk borste och rengöringspulver för kök i varmt vatten.

- Se demovideo på YouTube: bit.ly/118Hvideo
Eller skanna QR-koden

- SHARPAL-produkter har **3 års** garanti från inköpsdatum mot material- och tillverkningsfel. Garantin omfattar inte skador orsakade av felaktig användning, modifieringar, normalt slitage eller naturligt slitage på förbrukningsdelar vid regelbunden användning. Garantin gäller endast för icke-industriellt och icke-kommersiellt bruk. Kontakta oss via SHARPALs webbplats eller skicka e-post till warranty@sharpal.com för garantikrav.

