


Benutzerhandbuch

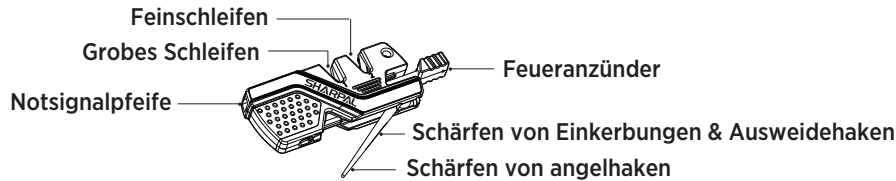

ANLEITUNG ZUM MESSERSCHÄRFEN:

- Halten Sie den Schärfen am weichen Gummigriff auf einer flachen, stabilen Oberfläche. **Halten Sie die Finger von den Schärfe Schlitz fern, da es sonst zu Verletzungen kommen kann.**
- Führen Sie die Klinge vollständig und senkrecht in den entsprechenden Schärfe Schlitz ein, und zwar in einem 90-Grad-Winkel zum Schärfen. Ziehen Sie die Messerklinge mit leichtem Druck vom Schaft bis zur Spitze in Richtung der Anzeigepfeile. (Siehe Fig. 1)
 Nr. 1 V-förmiger Schlitz (Grober Hartmetall) - Schnelles Schärfen einer neuen Kante
 Nr. 2 V-förmiger Schlitz (Fein-KERAMIK) - Abschleifen für eine glatte Kante
Hinweis: Bei der Verwendung des Messerschärfers ist ein leichter Druck ausreichend. Ein starker Druck könnte dazu führen, dass Sie die Kontrolle über das Messer verlieren und mögliche Verletzungen verursachen. Erhöhen Sie den Druck vorsichtig und allmählich, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
 Der KERAMIK-Schlitz Nr. 2 ist für den Feinschliff einer leicht stumpfen Kante. Der Hartmetall-Schlitz Nr. 1 ist für eine stumpfe oder beschädigte Kante, die eine neue Kantenschärfung benötigt. Versuchen Sie bei wertvollen Messern zuerst, mit dem KERAMIK-Schlitz Nr. 2 zu schärfen. Sowohl Schlitz Nr. 1 als auch Nr. 2 sind NICHT zum Schärfen einer einseitig abgeschrägten Klinge ausgelegt. Verwenden Sie nur den KERAMIK-Schärfe Schlitz Nr. 2 zum schärfen für Ihr gezacktes (Wellenschliff) Messer.
- Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, bis die Klinge scharf ist. Ziehen Sie die Klinge immer vom Schaft bis zur Spitze durch den Schärfe Schlitz und niemals hin und her.

TRILLERPFEIFE ANLEITUNG:

Positionieren Sie die Lippen über der Öffnung oben links im Gerät und blasen Sie kräftig. (Siehe Fig. 2)
 Decken Sie den Luftauslass oben auf dem Produkt NICHT ab.

FEUERSTARTER ANLEITUNG:

Ein Feuer gibt Hitze/Wärme zum Wärmen, Kochen und Trocknen von Kleidung, Licht (auch als Signal), Rauch als Signal und psychologischen Komfort.

- Entfernen Sie alle brennbaren Materialien aus einem Bereich von mehreren Fuß Durchmesser.
- Legen Sie den Zünder in die Mitte Ihrer Lichtung, auf den Boden oder auf ein Bett aus trockenen Zweigen, wenn der Boden nass ist. Wenn Schnee stark auf dem Boden liegt, bauen Sie Ihr Feuer auf einem „Floß“ aus großen trockenen Stöcken auf. Quellen für Zünder sind kleine trockene Zweige, trockenes Gras, Blätter, Kiefernadeln, Papier oder alles andere, was sich leicht entzündet.
- Feuerstab vom Ende des Produkts entfernen. (Siehe Fig. 3)
- Halten Sie den Schärfen am weichen Gummigriff in der linken Hand und lehnen Sie ihn über den Zünder. Führen Sie den Feuerstab vollständig in den Hartmetallschlitz Nr. 1 ein und ziehen Sie den Feuerstab schnell durch den Schlitz in Richtung der Anzeigepfeile (Siehe Fig. 4). Funken sollten vom Feuerstab kommen, wenn er über die gekreuzten Hartmetallklingen kratzt und auf den Zünder fallen, der ihn entzündet.
- Wiederholen Sie den Vorgang, indem Sie den Feuerstab schnell durch den Schlitz ziehen, bis sich der Zünder entzündet. Je nach verwendetem Zünder kann das Feuer sich schnell entzünden oder mehrere Minuten brauchen, um sich zu entzünden.

Hinweis: Bei der ersten Verwendung kann es mehrere Züge erfordern, um die äußere schwarze Beschichtung des Feuerstabes zu entfernen. **Erst nach Entfernung der äußeren schwarzen Beschichtung, funken sollten vom Feuerstab kommen.**

ANWEISUNGEN ZUM SCHÄRFEN VON SÄGEZAHN UND DARMHAKEN: (Siehe Fig. 5)

- Verlängern Sie den konischen Diamantstab. Halten Sie den Schärfen und das Messer wie abgebildet.
- Legen Sie das Ende des Diamantstabs gegen die Schneide der Verzahnung oder des Darmhakens. Passen Sie den Schleifwinkel an.
- Schieben Sie den Stab durch die Verzahnung oder den Darmhaken, während Sie mäßigen Druck ausüben und den Diamantstab beim Schieben rollen. Wiederholen, bis die Klinge scharf ist.
- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für alle Sägezähne oder den gesamten Darmhaken.


Hinweis: Einige Darmhaken haben eine doppelte Fase, die auf beiden Seiten geschärft werden muss.

- Verbessern Sie die Verzahnungen, indem Sie die Klinge durch den Keramikschlitz Nr. 2 ziehen.

ANLEITUNG ZUM SCHÄRFEN VON ANGELHAKEN:

Stecken Sie Ihren Angelhaken in die Rille der sich spitz zulaufenden Diamantstabes und schieben Sie die Kante entlang der Rille, bis sie scharf ist. (Siehe Fig. 6)

WARNUNGEN: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



- Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an: bit.ly/101Nvideo
 Oder scannen Sie den QR-Code

- Jedes SHARPAL Produkt ist für **3 Jahre** ab Kaufdatum bei normaler Abnutzung frei von Material- und Verarbeitungsfehlern, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Änderungen verursacht wurden. **DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR NICHT-INDUSTRIELLE ODER NICHT-KOMMERZIELLE VERWENDUNG.** Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an warranty@sharपाल.com.

