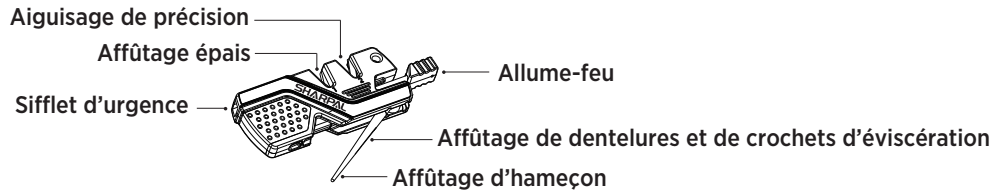


## Manuel d'utilisation

**INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE DU COUTEAU**

1. Appuyez l'affûteur sur une surface plate et stable en le tenant par la poignée en caoutchouc souple. **Gardez les doigts à bonne distance des fentes d'affûtage, sinon vous risquez de vous blesser.**

2. Insérez la lame entièrement et à la verticale dans la fente d'affûtage appropriée selon un angle de 90 degrés par rapport à l'affûteur. Doucement et avec une légère pression, tirez la lame du couteau depuis le talon jusqu'à la pointe dans la direction indiquée par les flèches. (Voir Fig. 1)

Fente en forme de V n°1 (CARBURE épais)-Aiguissez rapidement un nouveau bord

Fente en forme de V n°2 (CÉRAMIQUE fine)-Aiguissez pour obtenir un bord à finition lisse

**Remarque :** Une légère pression est suffisante lorsque vous utilisez l'affûteur de couteaux. Si vous exercez trop de pression, vous risquez de perdre le contrôle du couteau et de vous blesser. Avec précaution, augmentez progressivement la pression jusqu'à ce que vous obteniez le résultat souhaité.

La fente n°2 en CÉRAMIQUE sert à aiguiser avec précision les lames légèrement émoussées. La fente n°1 en CARBURE sert aux bords émoussés ou endommagés qui nécessitent un nouvel affûtage. Essayez d'abord d'affûter les couteaux auxquels vous tenez le plus avec la fente n°2 en CÉRAMIQUE.

Les fentes n°1 et n°2 ne sont PAS conçues pour affûter une lame à biseau unique.

Utilisez uniquement la fente n°2 en CÉRAMIQUE pour affûter votre couteau à bord dentelé.

3. Répétez l'opération ci-dessus jusqu'à ce que la lame soit aiguisée, en tirant toujours la lame dans la fente d'affûtage du talon à la pointe, jamais d'avant en arrière.

**INSTRUCTIONS POUR LE SIFFLET**

Placez les lèvres sur l'ouverture en haut à gauche du produit et soufflez fort.

(Voir Fig. 2) Ne couvrez PAS la sortie d'air située sur le dessus du produit.

**INSTRUCTIONS POUR L'ALLUME-FEU**

Un feu fournit de la chaleur pour se réchauffer, cuisiner, sécher les vêtements, éclairer (y compris comme signal), utiliser de la fumée comme signal et pour réconforter.

1. Retirez tous les matériaux combustibles dans une zone de plusieurs mètres.

2. Placez le petit bois au milieu de la zone dégagée, sur le sol ou sur des brindilles sèches si le sol est mouillé. Si le sol est recouvert d'une épaisse couche de neige, installez votre feu sur un « radeau » fait de grandes branches sèches. Les sources de petit bois incluent les petites brindilles sèches, l'herbe sèche, les feuilles, les aiguilles de pin, le papier ou toute autre chose brûlant facilement.

3. Retirez le bâtonnet allume-feu de l'extrémité du produit. (Voir Fig. 3)

4. Tenez l'affûteur par la poignée en caoutchouc souple dans votre main gauche et penchez-le au-dessus du petit bois. Insérez entièrement le bâtonnet allume-feu dans la fente n°1 en CARBURE et tirez rapidement le bâtonnet allume-feu dans la fente avec une pression descendante moyenne en respectant la direction indiquée par les flèches. (Voir Fig. 4)

En principe, des étincelles doivent jaillir du bâtonnet allume-feu lorsqu'il racle sur les lames croisées en carbure, puis tomber sur le petit bois et l'allumer.

5. Tirez à nouveau le bâtonnet allume-feu rapidement dans la fente jusqu'à ce que le petit bois s'enflamme. Selon le petit bois utilisé, le feu peut démarrer rapidement ou nécessiter plusieurs minutes.

**Remarque :** lors de la première utilisation, il se peut que vous deviez tirer plusieurs fois pour retirer le revêtement extérieur noir. **Seulement après avoir retiré le revêtement noir extérieur, des étincelles devraient sortir du bâton de feu.**

**INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE POUR LES DENTELURES ET LES CROCHETS D'ÉVISCÉRATION:** (Voir Fig. 5)

1. Déployez la tige conique diamantée. Tenez l'affûteur et le couteau comme indiqué.

2. Placez l'extrémité de la tige contre le bord tranchant de la dentelure ou du crochet d'éviscération. Faites correspondre à l'angle d'affûtage.

3. Poussez la tige dans la dentelure ou le crochet d'éviscération tout en appliquant une pression modérée et en faisant rouler la tige lorsque vous poussez.

Répétez l'opération jusqu'à ce que le bord tranchant soit aiguisé.

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour toutes les dentelures ou l'ensemble du crochet d'éviscération.






**Remarque :** certains crochets d'éviscération comportent un double biseau qui doit être affûté des deux côtés.

5. Aiguissez les dentelures en tirant la lame dans la fente n°2 en CÉRAMIQUE.

**INSTRUCTIONS D'AFFÛTAGE POUR LES HAMEÇONS:**

Insérez votre hameçon dans la rainure de la tige conique diamantée et faites glisser le bord le long de la rainure jusqu'à ce qu'il soit aiguisé. (Voir Fig. 6)

**AVERTISSEMENTS :** Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants.



• Regardez la vidéo de démonstration sur YouTube: [bit.ly/101Nvideo](https://bit.ly/101Nvideo)  
Ou scannez le code QR

• Tous les produits SHARPAL sont garantis contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant **3 ans** à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'usage, à l'exception des dommages causés par une mauvaise utilisation ou une modification. **CETTE GARANTIE N'EST VALABLE QUE POUR UNE UTILISATION NON INDUSTRIELLE OU NON COMMERCIALE.** Si vous voulez faire valoir la garantie, veuillez nous contacter via le site web de SHARPAL ou envoyer un e-mail directement à [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).

