


Gebruikershandleiding

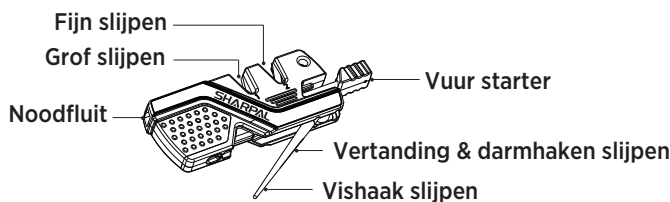

INSTRUCTIES VOOR HET SLIJPEN VAN MESSEN:

1. Houd de puntenslijper vast met een zachte rubberen greep op een vlak, stabiel oppervlak. **Houd vingers op veilige afstand van de slijpsleuven, anders kan letsel optreden.**

2. Plaats het mes volledig en verticaal in de juiste slijpsleuf in een hoek van 90 graden ten opzichte van de slijper. Trek voorzichtig met lichte druk het lemmet van de hiel naar de punt in de richting van de pijlen van de indicator. (Zie Fig. 1)

Nr. 1 V-inkeping (Grof CARBIDE)-Snel een nieuwe snede aanbrengen

Nr. 2 V-inkeping (Fijn Keramiek)-Hone voor een gladde afgewerkte rand

Let op: Bij gebruik van de messenslijper is lichte druk voldoende. Door zware druk kunt u de controle over het mes verliezen en mogelijk letsel veroorzaken. Verhoog voorzichtig en geleidelijk de druk totdat het gewenste resultaat is bereikt.

De nr. 2 CERAMIC-sleuf is voor het fijn honen van enigszins botte messen. De nr. 1 CARBIDE-sleuf is voor doffe of beschadigde randen waarvoor een nieuwe randinstelling nodig is. Probeer eerst te slijpen met nr. 2 KERAMISCHE gleuf voor uw waardevolle messen.

Zowel sleuf nr. 1 als nr. 2 is NIET ontworpen om een enkelvoudig afgeschuind mes te slijpen.

Gebruik nr. 2 CERAMIC-sleuf alleen om uw mes met gekartelde rand te slijpen.

3. Herhaal bovenstaande handeling tot het lemmet scherp is, waarbij u het lemmet altijd door de slijpsleuf trekt van de hiel naar de punt, nooit heen en weer.

WHISTLE INSTRUCTIE:

Plaats de lippen over de opening in de linkerbovenhoek van het product en blaas krachtig. (Zie Fig. 2) Dek de luchtuitlaat aan de bovenkant van het product NIET af.

INSTRUCTIE BRANDSTARTER:

Een vuur geeft voor warmte, koken en drogen van kleding, licht (ook als signaal), rook als signaal en psychologisch comfort.

1. Verwijder al het brandbare materiaal uit een gebied van enkele feet breed.

2. Plaats de tondel in het midden van je open plek, op de grond of op een bedje van droge twijgen als de grond nat is. Als er veel sneeuw op de grond ligt, bouw dan je vuur op een "vlot" van grote droge stokken. Bronnen van tondel zijn onder meer kleine droge twijgen, droog gras, bladeren, dennennaalden, papier of iets anders dat gemakkelijk ontbrandt.

3. Verwijder de vuurstok van het uiteinde van het product. (Zie Fig. 3)

4. Houd de puntenslijper vast aan de zachte rubberen greep in uw linkerhand en leun hem over de tondel. Steek de vuurstok volledig in de nr. 1 CARBIDE-sleuf en trek de vuurstok snel door de sleuf met matige neerwaartse druk in de richting van de indicatorpijlen. (Zie Fig. 4) Vonken zouden van de vuurstok moeten komen als deze over de gekruiste hardmetalen messen schraapt en naar de tondel vallen om hem te ontsteken.

5. Herhaal het trekken van de vuurstok door de gleuf snel totdat het tondel ontbrandt. Afhankelijk van het gebruikte tondel, kan het vuur snel ontbranden of enkele minuten duren om aan te steken.

Let op: het kan de eerste keer een aantal keren nodig zijn om de buitenste zwarte coating te verwijderen. **Pas na het verwijderen van de buitenste zwarte laag, zouden er vonken van de fire stick moeten komen.**

INSTRUCTIES VOOR HET SCHERPEN VAN SERRATIES EN KOPHAKEN: (Zie Fig. 5)

1. Strek de taps toelopende diamantstang uit. Houd de slijper en het mes vast zoals afgebeeld.

2. Plaats het uiteinde van de staaf tegen de snijkant van de serratie of darmhaak. Overeenkomen met slijphoek.

3. Duw de stang door de serratie of darmhaak terwijl u matige druk uitoefent en de stang rolt terwijl u duwt. Herhaal totdat de snijkant scherp is.





4. Herhaal stap 2 en 3 voor alle kartels of voor de hele darmhaak. Opmerking: sommige darmhaken hebben een dubbele schuine kant en moeten dus aan beide kanten geslepen worden.

5. Hone de vertanding aan door het mes door nr. 2 KERAMISCHE gleuf te trekken.

INSTRUCTIES VOOR HET SLIJPEN VAN VISHAKEN:

Steek uw vishaak in de groef van de taps toelopende diamantstang en schuif de rand langs de groef tot hij scherp is. (Zie Fig. 6)

WAARSCHUWINGEN: Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.



- Bekijk de demovideo op YouTube: bit.ly/101Nvideo

Of scan de QR-code

- Elk SHARPAL-product is gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten bij normale slijtage gedurende **3 jaar** vanaf de datum van aankoop, met uitzondering van schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of wijziging. DEZE GARANTIE GELDT ALLEEN VOOR NIET-INDUSTRIEEL OF NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK. Als u aanspraak wilt maken op garantie, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of e-mail rechtstreeks naar warranty@sharpal.com.

