


## Instrukcja obsługi

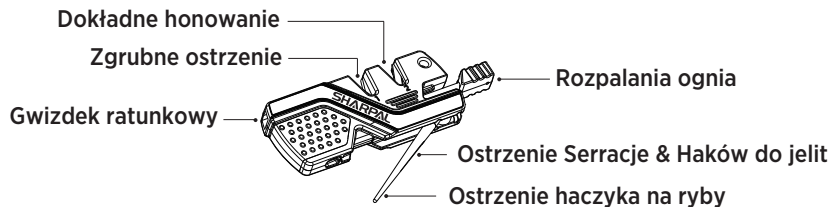

### INSTRUKCJA OSTRZENIA NOŻY:

1. Trzymaj ostrzałkę za miękki gumowy uchwyt na płaskiej, stabilnej powierzchni. **Trzymaj palce w bezpiecznej odległości od szczelin ostrzących, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń.**

2. Włóż ostrze w całości i pionowo do odpowiedniej szczeliny ostrzącej pod kątem 90 stopni do ostrzałki. Delikatnie, z lekkim naciskiem pociągnij ostrze noża od pięty do czubka w kierunku strzałek wskaźnika. (Patrz Fig. 1)

Nr 1 szczelina V (zgrubny karbid) - szybko ustawia nową krawędź

Nr 2 szczelina w kształcie litery V (drobny CERAMICZNY) - ostrzenie dla uzyskania gładkiej, wykończonej krawędzi

**Uwaga:** Lekki nacisk jest wystarczający podczas używania ostrzałki do noży. Silny nacisk może spowodować utratę kontroli nad nożem i może spowodować ewentualne obrażenia. Ostrożnie i stopniowo zwiększaj nacisk, aż do uzyskania pożądanego rezultatu.

Szczelina nr 2 CERAMIC służy do dokładnego honowania lekko stępionych noży.

Szczelina nr 1 CARBIDE jest przeznaczona do tępych lub uszkodzonych krawędzi, które wymagają nowego ustawienia krawędzi. W przypadku cennych noży należy najpierw spróbować ostrzyć przy użyciu szczeliny CERAMIC nr 2.

Zarówno szczelina nr 1 jak i nr 2 NIE są przeznaczone do ostrzenia ostrzy jednoskośnych.

Użyj nr 2 szczeliny CERAMIC tylko do ostrzenia noży o ząbkowanej krawędzi.

3. Powtarzaj powyższe czynności, aż ostrze będzie ostre, zawsze przeciągając ostrze przez szczelinę ostrzącą od pięty do czubka, nigdy w przód iw tył.

### INSTRUKCJA GWIZDKA:

Ustaw usta nad otworem w lewej górnej części produktu i energicznie dmuchnij. (Patrz Fig. 2) NIE zakrywaj wylotu powietrza na górze produktu.

### INSTRUKCJA ROZPALANIA OGNIA:

Ogień daje ciepło do ogrzewania, gotowania i suszenia ubrań, światło (w tym jako sygnał), dym jako sygnał, komfort psychiczny.

1. Usuń wszystkie materiały palne z obszaru o szerokości kilku stóp.

2. Umieść hubkę na środku polany, na ziemi lub na łożu z suchych gałązek, jeśli ziemia jest mokra. Jeśli na ziemi leży dużo śniegu, buduj ogień na "tratwie" z dużych suchych patyków. Źródłem podpałki są małe suche gałązki, sucha trawa, liście, igły sosnowe, papier lub cokolwiek innego, co łatwo się zapala.

3. Usuń kij ogniowy z końca produktu. (Patrz Fig. 3)

4. Przytrzymaj temperówkę za miękki gumowy uchwyt w lewej ręce i oprzyj ją nad hubkę. Całkowicie włóż pałkę ognioodporną do szczeliny nr 1 CARBIDE i szybko przeciągnij ją przez otwór, używając umiarkowanego nacisku w dół w kierunku strzałek wskazujących. (Patrz Fig. 4) Iskry powinny wypaść z pałeczki, gdy drapie się po skrzyżowanych ostrzach z węglików spiekanych i spaść do hubkę, zapalając ją.

5. Powtarzaj szybko przeciąganie pałeczki ognia przez szczelinę, aż zapali się krzesiwo. W zależności od użytej hubkę, ogień może zapalić się szybko lub zająć kilka minut.

**Uwaga:** pierwsze użycie może wymagać kilku pociągnięć, aby usunąć zewnętrzną czarną powłokę. **Dopiero po usunięciu zewnętrznej czarnej powłoki z kija ognioodpornego powinny wydobywać się iskry.**

### INSTRUKCJA OBSŁUGI SERRACJI I GUT HOOKS: (Patrz Fig. 5)

1. Wyduż stożkowy pręt diamentowy. Trzymaj ostrzałkę i nóż, jak pokazano.

2. Przyłóż koniec pręta do krawędzi tnącej ząbkowania lub haka jelitowego. Dopasuj kąt szlif.

3. Przepchnij pręt przez ząbkowanie lub hak jelitowy, stosując umiarkowany nacisk i tocząc pręt podczas pchania. Powtarzaj, aż krawędź tnąca będzie ostra.

4. Powtórz kroki 2 i 3 dla wszystkich serracji lub całego haka jelitowego.






**Uwaga:** niektóre haki jelitowe są z podwójnym skosem, który wymaga ostrzenia po obu stronach.

5. Wyostrz serracji przeciągając ostrze przez szczelinę nr 2 CERAMIC.

### INSTRUKCJA OSTRZENIA FISHHOOKÓW:

Włóż swój fishhook w rowek stożkowego pręta diamentowego i przesuwaj krawędź wzdłuż rowka aż do uzyskania ostrości. (Patrz Fig. 6)

**OSTRZEŻENIA:** Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



• Zobacz jego film demonstracyjny na YouTube: [bit.ly/101Nvideo](https://bit.ly/101Nvideo)  
Lub zeskanować kod QR

• Każdy produkt SHARPAL jest objęty gwarancją na brak wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym zużyciu przez **3 lata** od daty zakupu, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zmianami. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE UŻYTKU NIEPRZEMYSŁOWEGO LUB NIEKOMERCYJNEGO. Jeśli chcesz złożyć reklamację gwarancyjną, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej SHARPAL lub napisz do nas bezpośrednio na adres [warranty@sharpal.com](mailto:warranty@sharpal.com).

