


Bruksanvisning

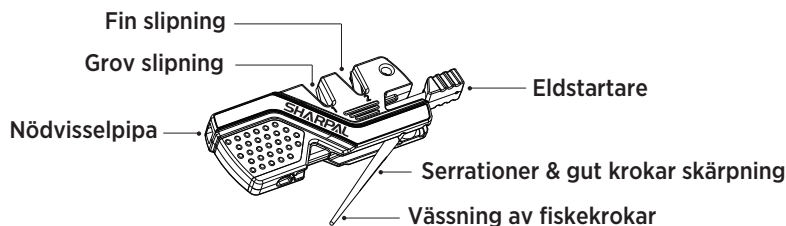

INSTRUKTION FÖR KNIVSLIPNING:

1. Håll vassaren med ett mjukt gummigrepp på en plan, stabil yta. Håll fingrarna på ett säkert avstånd från skärpningsfickorna, annars kan skador uppstå.

2. För in bladet helt och vertikalt i lämplig skärpning i en 90 graders vinkel mot sliparen. Dra försiktigt med lätt tryck knivbladet från häl till spets i riktning mot indikatorpilarna. (Se Fig. 1)

Spår nr 1 med V-nål (grov karbid) - Snabbt en ny egg.

Nr. 2 V-notch-spår (fin keramik)-Honar för en slät färdig kant.

Obs: Lätt tryck är tillräckligt när du använder knivslipen. Tungt tryck kan göra att du tappar kontrollen över kniven och kan orsaka eventuell skada. Öka försiktigt och gradvis trycket tills önskat resultat uppnås.

No. 2 CERAMIC-slitsen är för finslipning av lite matta blad. Nr 1 CARBIDE-slits är för slö

eller skadad kant som kräver ny kantinställning. Försök att vassa med nr 2 CERAMIC-platsen först för dina värdefulla knivar.

Både nr 1 och nr 2 är INTE avsedda för att vassa en enkelfasad kniv.

Använd endast nr 2 CERAMIC spår för att vassa din sågtandade eggkniv.

3. Upprepa ovanstående åtgärd tills bladet är vasst, dra alltid bladet genom slipskåran från häl till spets, aldrig fram och tillbaka.

VISSEL INSTRUKTION:

Placera läpparna över öppningen i övre vänstra delen av produkten och blås kraftigt. (Se Fig. 2) Täck INTE över luftutloppet på produktens ovansida.

BRANDSTARTARE INSTRUKTION:

En eld ger värme för värme, matlagning och torkning av kläder, ljus (inklusive som en signal), rök som en signal och psykologisk komfort.

1. Ta bort allt brännbart material från ett område som är flera fot över.

2. Placera tindern i mitten av din glänta, på marken eller på en bädd av torra kvistar om marken är blöt. Om snön ligger tungt på marken, bygg din eld på en "flotte" av stora torra pinnar. Källor till tinder inkluderar små torra kvistar, torrt gräs, löv, barr, papper eller något annat som lätt antänds.

3. Ta bort brandsticken från produktens ände. (Se Fig. 3)

4. Håll vassaren med ett mjukt gummigrepp i vänster hand och luta den över tindern. Sätt i eldstaven helt i hålet nr 1 CARBIDE och dra eldpinnen snabbt genom springan med ett måttligt tryck nedåt i pilarnas riktning. (Se Fig. 4) Gnistor bör lossna från eldpinnen när den skrapar över de korsade härdmetallbladen och falla ner till pinnen och tänder den.

5. Upprepa att dra eldpinnen genom slitsen snabbt tills tindern tänds. Beroende på vilken tinder som används kan elden antändas snabbt eller ta flera minuter att tändas.

Obs: det kan ta ett antal drag första gången den används för att ta bort den yttre svarta beläggningen. Först efter att den yttre svarta beläggningen har tagits bort bör gnistor lossna från eldpinnen.

INSTRUKTION FÖR SHARPENING AV SERRATIONER OCH GUT HOOKS: (Se Fig. 5)

1. Förläng avsmalnande diamantstång. Håll vassaren och kniven enligt bilden.

2. Sätt stavens av stängen mot skärkanten på tandningen eller tarmkroken. Matcha slipvinkeln.

3. Skjut spöet genom tandningen eller inälvs-kroken medan du applicerar måttligt tryck och rullar spöet medan du trycker. Upprepa tills skäreppen är skarp.

4. Upprepa steg 2 och 3 för alla tandningar eller hela tarmkroken.






Anmärkning: Vissa tarmkrokar är med dubbel fasning som kräver skärpning på båda sidorna.

5. Vassa tandningarna genom att dra bladet genom nr 2 CERAMIC-spår.

INSTRUKTION FÖR SLIPNING AV FISKEKROKAR:

För in fiskekroken i spåret på den avsmalnande diamantstången och för den längs spåret tills den är vasst. (Se Fig. 6)

VARNINGAR: Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.



- Titta på dess demovideo på YouTube: bit.ly/101Nvideo

Eller skanna QR-koden

- Varje SHARPAL-produkt garanteras vara fri från material- och tillverkningsfel vid normalt slitage i 3 år från inköpsdatumet, med undantag för skador som orsakats av felaktig användning eller ändring. DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST FÖR ICKE-INDUSTRIELL ELLER ICKE-KOMMER-SIELL ANVÄNDNING. Om du vill göra ett garantianspråk kan du kontakta oss via SHARPALs webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

