

A-INSTRUKCJA OSTRZENIA NOŻY:

1. Trzymaj ostrzałkę lewą ręką na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 2. Włóż ostrze całkowicie i pionowo w szczelinę A do ostrzenia V-Notch pod kątem 90 stopni do ostrzałki. Delikatnie, z lekkim naciskiem, pociągnij ostrze noża od pięty do czubka w kierunku strzałek wskazujących. (Patrz Fig. 1)
- Uwaga:** Lekki nacisk jest wystarczający podczas używania ostrzałki do noży. Silny nacisk może spowodować utratę kontroli nad nożem i może spowodować ewentualne obrażenia. Ostrożnie i stopniowo zwiększaj nacisk, aż do uzyskania pożądanego rezultatu. Rowek do ostrzenia A z węglika V-Notch jest przeznaczony do matowej lub uszkodzonej krawędzi, która wymaga nowego ustawienia krawędzi. W przypadku konieczności dokładnego wyostrzenia lekko stępionej krawędzi, proszę ostrzyć prętem ceramicznym D. Spróbujcie Państwo ostrzyć prętem ceramicznym D najpierw dla swoich cennych noży.
3. Powtórz powyższe czynności, aż ostrze będzie ostre. **Zawsze przeciągaj ostrze przez szczelinę ostrzącą od pięty do końca, nigdy w przód i w tył.**

B- INSTRUKCJA OSTRZENIA PRUNER :

Większość sekatorów, nożyc i kosiarek ma ostrza, które są fazowane tylko z jednej strony. Należy ostrzyć tylko tę stronę każdego ostrza, która ma skos. **Ta pojedyncza szczelina ostrząca z węglików spiekanych B NIE jest przeznaczona do nakładania krawędzi na ostrze bez początkowego skosu lub ostrzenia ostrza z podwójnym skosem lub ząbkowaną krawędzią. Ma być używany do utrzymania ostrości i jakości krawędzi ostrzy z pojedynczym skosem tylko po jednej stronie ostrza.**

1. Zabezpiecz ostrze swoich sekatorów, nożyc lub kosiarki, które chcesz naostrzyć, tak bardzo, jak to możliwe, z odsłoniętą krawędzią tnącą.
2. Ustawić głowicę ostrzałki nad nasadą ostrza. Następnie opuść ostrzałkę w dół, tak aby krawędź tnąca spoczywała na spodzie rowka V-Notch. **Upewnij się, że kątowne ostrze z węglika w V-Notch jest wyrównane ze ściętą stroną ostrza.** Trzymaj ostrzałkę możliwie równoległe do krawędzi tnącej. Następnie zastosuj umiarkowany nacisk w dół, aby przeciągnąć ostrzałkę w poprzek krawędzi tnącej od pięty do końcówki w kierunku strzałek wskazujących. (Patrz Fig. 2). Utrzymuj stały nacisk i podążaj za konturem ostrza podczas ciągnięcia.
3. Powtórz powyższe czynności, aż ostrze będzie ostre. **Zawsze przeciągaj ostrze przez szczelinę ostrzącą od pięty do końca, nigdy w przód i w tył.**

C-INSTRUKCJA OSTRZENIA NOŻYCE DO ŻYWOPLĄTU:

W tym między innymi nożyce do żywopłotu, węgiel C może ostrzyć wszelkiego rodzaju noże, narzędzia ogrodowe, nożyczki, krawędzie narzędzi itp. **W przypadku ostrzy z pojedynczym skosem, takich jak nożyce do żywopłotu, sekatory i kosiarki, ostrz tylko bok każdego ostrza, który ma skos.**

Trzymaj ostrzałkę pod lekkim kątem do ostrzy. Przesuwaj ostrzałkę wzdłuż krawędzi tnącej od pięty do czubka w kierunku strzałek wskaźnika. (Patrz Fig. 3)

Kąt pomiędzy ostrzoną krawędzią a węglikiem C powinien wynosić ok. 20 stopni (Patrz Fig. 4) Zawsze utrzymuj kąt i przesuwaj ostrzałkę wielokrotnie wzdłuż każdej strony krawędzi aż do uzyskania pożądanego ostrości. Utrzymuj stały nacisk i podążaj za konturem ostrza podczas ciągnięcia.

D-INSTRUKCJA HONOWANIA NOŻYCEK:


W tym, ale nie tylko, nożyczki, pręt ceramiczny D może hone i realign wszystkie rodzaje noży, narzędzia ogrodowe, krawędź narzędzi, itp. **W przypadku ostrzy o pojedynczym skosie, takich jak ostrza nożyc, nożyc do żywopłotów, sekatorów i kosiarek, należy ostrzyć tylko tę stronę każdego ostrza, która ma skos.**

(Patrz Fig. 5 & Fig. 6)

Proszę zapoznać się z powyższą instrukcją ostrzenia Slot C.

E-INSTRUKCJA OSTRZENIA TOPÓR:

1. Zabezpiecz ostrze siekiery, toporka lub maczety zaciskając je w imadle z odsłoniętą krawędzią tnącą.
2. Ustawić głowicę ostrzałki nad jednym końcem ostrza. Następnie opuść ostrzałkę w dół tak, aby krawędź tnąca spoczywała w dolnej części szczeliny V-Notch E. Trzymaj ostrzałkę jak najbardziej równoległe do krawędzi tnącej. Następnie zastosuj umiarkowany nacisk w dół, aby przeciągnąć ostrzałkę w poprzek krawędzi tnącej od jednego końca do drugiego w kierunku strzałek wskazujących. (Patrz. Fig. 7) Utrzymuj stały nacisk i podążaj za konturem ostrza podczas ciągnięcia.
3. Powtarzaj powyższą czynność aż ostrze będzie ostre. **Zawsze ciągnij ostrzałkę w poprzek ostrza od jednego końca do drugiego, nigdy tam i z powrotem.**

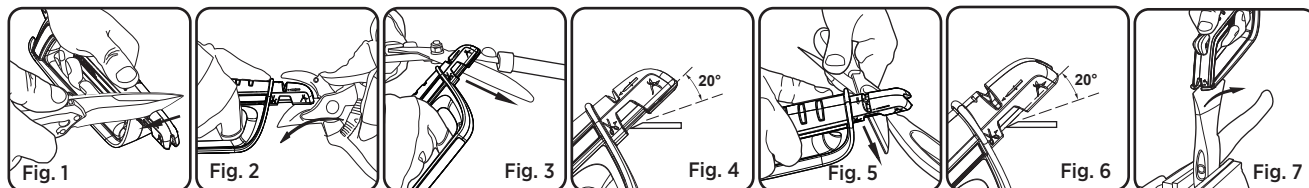

KONSERWACJA

1. Wyczyść zewnętrzną powierzchnię wilgotną, miękką ściereczką.
2. Olej ani inne środki smarne nie są konieczne.

UWAGA: Podczas ostrzenia ostrza za pomocą tego produktu należy zawsze nosić rękawice i ochronę oczu. Zawsze trzymaj wszystkie palce za osłoną palców i nigdy nie umieszczaj wolnej ręki na górze ostrzałki podczas użytkowania.

VARNINGAR: Denna produkt är inte en leksak. Förvaras oåtkomligt för barn.

- Se den relaterade demovideon på YouTube: bit.ly/103Nvideo

Eller skanna QR-koden

- SHARPAL-produkter är garanterade mot defekter i material och utförande i **3 år** från inköpsdatum. Denna garanti utesluter skador från felaktig användning eller ändring, normalt slitage och naturlig minskning av förbrukningsartiklar från regelbunden användning. Dessutom är garantin endast giltig för icke-industriell och icke-kommersiell användning. Om du vill göra ett garantianspråk, vänligen kontakta oss via SHARPALS webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

