

INSTRUKCJA STANDARDOWA OSTRZAŁKA DO NOŻY:

Nóż STANDARD obejmuje wszystkie ok. 20° noże euro/amerykańskie z podwójnie fazowaną krawędzią.

1. Trzymaj ostrzałkę lewą ręką na płaskiej, stabilnej powierzchni. **Trzymać palce z dala od szczelin ostrzających, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń**

2. Włóż ostrze całkowicie i pionowo w odpowiednią szczelinę ostrzącą, pod kątem 90 stopni do ostrzałki. **Pociągnij ostrze noża z lekkim naciskiem od trzonu do końcówki w kierunku strzałek wskaźnika.** (Patrz Fig. 1)

Nr 1 Szczelina w kształcie litery V (gruby węgiel) – szybko wyostrza nową krawędź


Nr 2 Rowek w kształcie litery V (drobno ceramiczny) - wyszlifuj, aby uzyskać gładką krawędź

Uwaga: Podczas używania ostrzałki wystarczy lekki nacisk. Silny nacisk może spowodować utratę kontroli nad nożem i ewentualne obrażenia. Ostrożnie i stopniowo zwiększaj ciśnienie, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Rowek KERAMIK nr 2 służy do dokładnego szlifowania lekko tępych krawędzi. Rowek węglkowy nr 1 służy do matowej lub uszkodzonej krawędzi, która wymaga ponownego ostrzenia. W przypadku wartościowych noży należy najpierw spróbować ostrzenia przy użyciu szczeliny CERAMIC nr 2.

Używaj tylko CERAMICZNEGO gniazda nr 2 do ostrzenia ząbkowanego noża. (Patrz Fig. 2)

3. Powtarzaj powyższą procedurę, aż ostrze będzie ostre. **Zawsze przeciągaj ostrze przez szczelinę ostrzącą od trzonu do czubka i nigdy tam iz powrotem.**

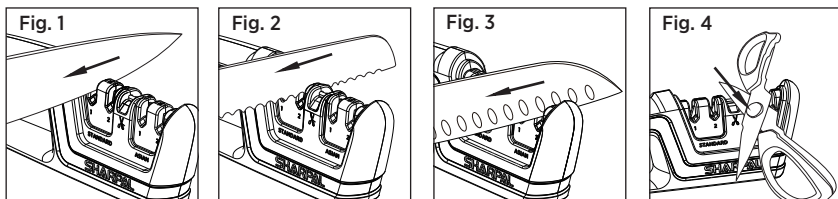

INSTRUKCJA OSTRZAŁKA DO NOŻY AZJATYCKICH:

Nóż ASIAN obejmuje wszystkie noże SANTOKU i inne noże z podwójnym skosem w przybliżeniu 15°. NIE należy ostrzyć pojedynczych krawędzi fazowanych, takich jak tradycyjne ostrza w stylu sashimi.

1. Trzymaj ostrzałkę lewą ręką na płaskiej, stabilnej powierzchni. **Trzymać palce z dala od szczelin ostrzających, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń.**

2. Włóż ostrze całkowicie i odpowiednią szczelinę ostrzącą, pod kątem 90 stopni do ostrzałki. **Pociągnij ostrze noża z lekkim naciskiem od trzonu do końcówki w kierunku strzałek wskaźnika.** (Patrz Fig. 3)

Nr 1 Szczelina w kształcie litery V (gruby węgiel) – szybko wyostrza nową krawędź

Nr 2 Rowek w kształcie litery V (drobno ceramiczny) - wyszlifuj, aby uzyskać gładką krawędź

Uwaga: Podczas używania ostrzałki wystarczy lekki nacisk. Silny nacisk może spowodować utratę kontroli nad nożem i ewentualne obrażenia. Ostrożnie i stopniowo zwiększaj ciśnienie, aż do osiągnięcia pożądanego rezultatu.

Rowek KERAMIK nr 2 służy do dokładnego szlifowania lekko tępych krawędzi. Rowek węglkowy nr 1 służy do matowej lub uszkodzonej krawędzi, która wymaga ponownego ostrzenia. W przypadku wartościowych noży należy najpierw spróbować ostrzenia przy użyciu szczeliny CERAMIC nr 2.

Używaj tylko CERAMICZNEGO gniazda nr 2 do ostrzenia ząbkowanego noża.

3. Powtarzaj powyższą procedurę, aż ostrze będzie ostre. **Zawsze przeciągaj ostrze przez szczelinę ostrzącą od trzonu do czubka i nigdy tam iz powrotem.**

INSTRUKCJA OSTRZENIA NOŻYCEK:

1. Drugą ręką trzymaj ostrze nożyczek, które chcesz naostrzyć tak mocno, jak to możliwe, z odsoniętą krawędzią tnącą.

2. Upewnij się, że fazowana strona ostrza jest całkowicie przyległa do ostrza CARBIDE. Pociągnij nożyczki od zawiasu do końcówki w kierunku strzałek wskaźnikowych. (Patrz Fig. 4)

Uwaga: Ponieważ ostrza nożyc są po prostu skośne, ostrz tylko bok każdego ostrza, który ma sko.

KONSERWACJA:

1. Wyczyść zewnętrzną stronę wilgotną, miękką szmatką.

2. Nie jest wymagany olej ani inny płyn smarujący.

OSTRZEŻENIA: Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Obejrzyj powiązany film demonstracyjny na YouTube: bit.ly/104NVideo
Lub zeskanuj kod QR

- Każdy produkt SHARPAL jest objęty gwarancją na brak wad materiałowych i wykonawczych przy normalnym zużyciu przez 3 lata od daty zakupu, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub zmianami. NINIEJSZA GWARANCJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE UŻYTKU NIEPRZEMYSŁOWEGO LUB NIEKOMERCYJNEGO. Jeśli chcesz złożyć reklamację gwarancyjną, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony internetowej SHARPAL lub napisz do nas bezpośrednio na adres warranty@sharpal.com.

