

SCHÄRFEN ANWEISUNGEN :

1. Wählen Sie die geeignete Diamantseite basierend auf dem Zustand Ihrer Klinge.

Grobe Körnung 325 (45 Mikron) - Schnelles Schärfen der stumpfen und beschädigten Klinge oder Neueinstellung der Kante Ihrer Messerklinge oder Ihres Werkzeugs.


Extra feine Körnung 1200 (12 Mikron) – Honen

2. Legen Sie Ihre Klinge im gewünschten Schärfwinkel auf die Ferse des Diamantschärfers und **DRÜCKEN** Sie die Klinge von sich **WEG**, als ob Sie versuchen würden, eine dünne Scheibe von der Oberseite der Diamantoberfläche zu schnitzen. Schieben Sie die Messerklinge über den Schärfen, während Sie drücken, um die Schneide ganz bis zur Spitze der Klinge zu schärfen (siehe Fig. 1). Wiederholen Sie diesen **DRUCK**-Hub mehrmals. Denken Sie daran, den Winkel zu halten, während Sie schieben, und versuchen Sie, bei jedem Zug einen konstanten Schärfwinkel beizubehalten. Dies ist der Schlüssel zur Erzielung der schärfsten Schneidkante.

3. Schärfen Sie nun die andere Seite der Klinge, indem Sie Ihre Klinge auf das Ende des Diamantschärfers legen. **ZIEHEN** Sie die Klinge **ZU** sich hin, als ob Sie versuchen würden, eine dünne Scheibe von der Oberseite der Diamantoberfläche zu schnitzen. Während Sie die Klinge entlang des Diamantschärfers ziehen, ziehen Sie die Klinge über den Schärfen, um die gesamte Schneide zu schärfen. Lassen Sie die Spitze von der Kante des Diamantschärfers abfallen. (Siehe Fig. 2) Wiederholen Sie diese **ZIEH**bewegung genauso oft wie auf der gegenüberliegenden Seite Ihrer Klinge und versuchen Sie, bei jedem Zug einen gleichmäßigen Schärfwinkel einzuhalten.

4. Fahren Sie fort, beide Seiten Ihrer Klinge zu schärfen, bis Sie das Gefühl haben, dass Ihre Klinge wirklich scharf ist. Wenn Sie mit der groben Seite mit 325er Körnung (45 Mikron) begonnen haben, wechseln Sie zur Seite mit 1200er Körnung (12 Mikron) und wiederholen Sie den Schleifvorgang. Wenn Ihre Messerklinge oder Werkzeuge, die geschärft werden sollen, lediglich nachgebessert oder angeschliffen werden müssen, verwenden Sie nur die Seite mit 1200er Körnung (12 Mikron).

5. Reinigen Sie die Diamantoberfläche nach Gebrauch gründlich mit Wasser und reinigen Sie die Oberfläche nach einiger Zeit mit einer Nylon-Scheuerbürste. Dadurch werden Metallpartikel entfernt, die während des Schärfvorgangs auf der Diamantoberfläche haften. **Halten Sie den Diamantschärfer immer trocken, wenn Sie ihn lagern.**

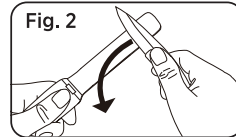

VORSICHT: Schärfen ist eine von Natur aus gefährliche Tätigkeit. Seien Sie wachsam und versuchen Sie niemals zu schärfen, wenn Sie nicht die volle Kontrolle über Ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten haben.

WARNHINWEISE: Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fern halten.

• Sehen Sie sich das zugehörige Demo-Video auf YouTube an: bit.ly/121-Video
Oder scannen Sie den QR-Code

• Für SHARPAL-Produkte gilt eine Garantie von **3 Jahren** ab Kaufdatum auf Material- und Verarbeitungsfehler. Diese Garantie schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Veränderungen, normale Abnutzung und den natürlichen Verfall von Verbrauchsmaterialien bei regelmäßigem Gebrauch entstehen. Außerdem gilt die Garantie nur für nicht-industrielle und nicht-kommerzielle Nutzung. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über die SHARPAL-Website oder senden Sie eine E-Mail direkt an warranty@sharpal.com.

