

Gebruikershandleiding

SLIJP INSTRUCTIES:

1. Selecteer de juiste diamantzijde op basis van de staat van uw blad.

Grove korrel 325 (45 micron) - Snel het doffe en beschadigde mes slijpen of de rand van uw mes of gereedschap resetten.


Extra fijn 1200 grit (12 micron) - Honen

2. Plaats uw mes op de hiel van de diamantslijper in de gewenste slijphoek en **DUW** het mes WEG van u alsof u een dun plakje van de bovenkant van het diamantoppervlak probeert te snijden. Duw het mes over de slijper terwijl u duwt om de snijkant helemaal naar de punt van het mes te slijpen (Zie Fig. 1). Herhaal deze DRUKbeweging meerdere keren. Vergeet niet om de hoek vast te houden terwijl u duwt en probeer bij elke slag een consistente slijphoek te behouden. Dit is de sleutel tot het verkrijgen van de scherpste snijkant.

3. Slijp nu de andere kant van het mes door uw mes op het uiteinde van de diamantslijper te plaatsen. TREK het mes NAAR u toe alsof u een dun plakje van de bovenkant van het diamantoppervlak probeert te snijden. Terwijl u het mes over de lengte van de diamantslijper naar beneden trekt, trekt u het mes over de puntenslijper om de hele snijkant te slijpen. Laat de punt loskomen van de rand van de diamantslijper. (Zie Fig. 2) Herhaal deze TREKKENDE slag hetzelfde aantal keren als aan de andere kant van uw mes en probeer bij elke slag een consistente slijphoek te behouden.

4. Ga door met het slijpen van beide kanten van je mes totdat je voelt dat je mes echt scherp is. Als u bent begonnen met de zijde Grof 325 grit (45 micron), ga dan naar de kant 1200 grit (12 micron) en herhaal het slijpproces. Als uw mesblad of gereedschap dat geslepen moet worden alleen een retouchering of afwerkrand nodig heeft, gebruik dan alleen de 1200 grit (12 micron) kant.

5. Reinig het diamantoppervlak na gebruik grondig met water en gebruik een nylon schrobborstel om het oppervlak na enige tijd te reinigen. Hiermee worden metaaldeeltjes verwijderd die tijdens het slijpproces aan het diamantoppervlak blijven kleven. **Bewaar de diamantslijper altijd droog.**

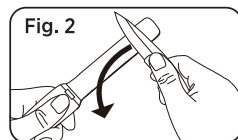

LET OP: Slijpen is een inherent gevaarlijke activiteit. Wees alert en probeer nooit te slijpen als u uw mentale en fysieke voorzieningen niet volledig beheerst.

WAARSCHUWINGEN: Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen bewaren.

• Guarda il video dimostrativo su YouTube: bit.ly/121-Video
Oppure scansiona il codice QR

• SHARPAL-producten hebben een garantie van **3 jaar** vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie dekt geen schade door verkeerd gebruik of wijziging, normale slijtage en het natuurlijke verlies van verbruiksgoederen door regulier gebruik. Daarnaast is de garantie alleen geldig voor niet-industrieel en niet-commercieel gebruik. Als u een garantieclaim wilt indienen, neem dan contact met ons op via de SHARPAL-website of stuur direct een e-mail naar warranty@sharpal.com.

