

Bruksanvisning

SLIPNINGSPROCEDURER:

1. Välj lämplig diamantsida baserat på skicket på ditt blad.

Grov 325 grit (45 mikron) - Snabbslipning av det slöa och skadade bladet eller återställ eggen på ditt knivblad eller verktyg.


Extra fin 1200 grit (12 mikron) – Honing

2. Placera bladet på hälen på diamantsliparen i önskad slipvinkel och **SKÖD** bladet BORT från dig som om du försöker skära en tunn skiva från toppen av diamantytan. Skjut knivbladet över skärpan när du trycker för att slipa eggen hela vägen ut till bladets spets (Se Fig. 1). Upprepa detta PUSHING-slag flera gånger. Kom ihåg att hålla vinkeln när du trycker och försök att behålla en konsekvent skärningsvinkel med varje slag. Detta är nyckeln till att få den skarpaste skärkanten.

3. Slipa nu den andra sidan av bladet genom att placera bladet på änden av diamantsliparen. DRAG bladet MOT du gillar att du försöker skära en tunn skiva från toppen av diamantytan. När du drar bladet längs diamantsliparen, drar du bladet över sliparen för att slipa hela skäreppen. Låt spetsen lossna från kanten på diamantsliparen. (Se Fig. 2) Upprepa detta DRAG-slag samma antal gånger som du gjorde på motsatt sida av bladet och försök att bibehålla en konsekvent skärningsvinkel med varje slag.

4. Fortsätt att slipa båda sidorna av bladet tills du känner att bladet är riktigt skarpt. Om du började med sidan Coarse 325 grit (45 mikron), gå över till sidan 1200 grit (12 mikron) och upprepa slipningen. Om ditt knivblad eller dina verktyg som ska slipas bara behöver en justering eller en avpassad kant, använd endast sidan med 1200 grit (12 mikron).

5. Rengör diamantytan grundligt med vatten efter användning och använd en nylonskrubbborste för att rengöra ytan efter några gånger användning. Detta kommer att avlägsna metallpartiklar som fastnar på diamantytan under slipningen. **Håll alltid torrt när du förvarar diamantslipmaskinen.**

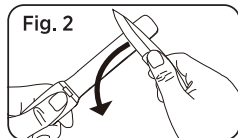

WARNING: Skärning är en i sig farlig aktivitet. Var uppmärksam och försök aldrig skärpa dig om du inte har full kontroll över dina mentala och fysiska faciliteter.

VARNINGAR: Denna produkt är inte en leksak. Förvaras oåtkomligt för barn.

• Titta på dess demovideo på YouTube: bit.ly/121-Video
Eller skanna QR-koden

• SHARPAL-produkter är garanterade mot defekter i material och arbete i **3 år** från inköpsdatumet. Denna garanti utesluter skador från felaktig användning eller ändring, normalt slitage och den naturliga minskningen av förbrukningsartiklar från regelbunden användning. Dessutom gäller garantin endast för icke-industriell och icke-kommersiell användning. Om du vill göra ett garantianspråk, vänligen kontakta oss via SHARPALs webbplats eller skicka ett e-postmeddelande direkt till warranty@sharpal.com.

